

B スライドオープン 奥行き 60cm ⇒ スライドオープン 奥行き 60cm

既設の下部キャビネットを流用して標準スライドオープンタイプ（奥行き60cm対応）へ取り替える

1. 設置する前に


- ◎設置する前に、ビルトインスペースの確認をします。
必ず奥行きは600mm以上あることを確認してください。

奥行き	幅	高さ
600mm以上	450mm以上	455mm以上

※奥行きは扉前面からの寸法です。

●工事のポイント


既設のスライドオープンタイプ食器洗い乾燥機を取りはずした後、下部収納キャビネットに取り付けられた「移動防止金具」「転倒防止金具」を取りはずし、新たに同梱金具を取り付けて取り替えます。金具を取り替えないと設置できません。

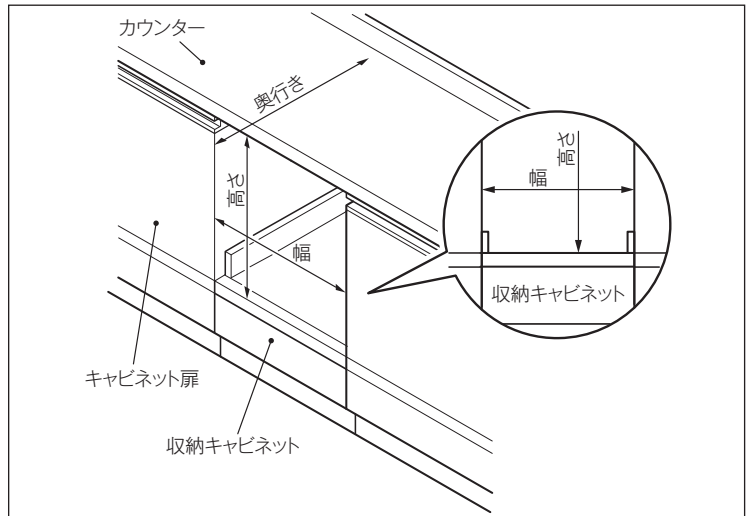

2. 既設機器の取りはずし


(1) 引き出しの取りはずし

- ①下部キャビネットの引き出しを取りはずします。
- ②底面にある点検口のふたを取りはずします。

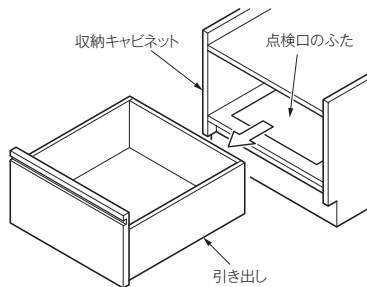

(2) 給・排水ホースの取りはずし

- ①止水栓を閉め、給・排水ホースを配管から取りはずします。

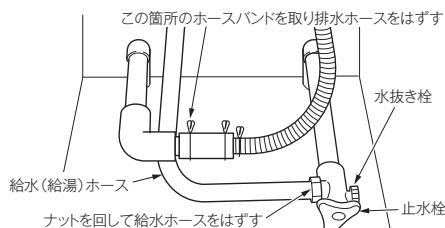


●工事のポイント


下部キャビネットの構造により、給・排水接続位置が引き出しの奥にある場合もあります。

(3) 既設機器の取りはずし

- ①移動防止金具Pを取りはずします。(ねじ1本または2本)

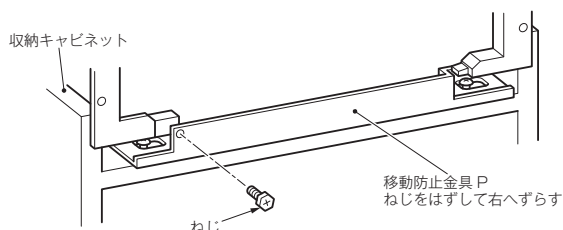


〈ねじ1本の場合〉

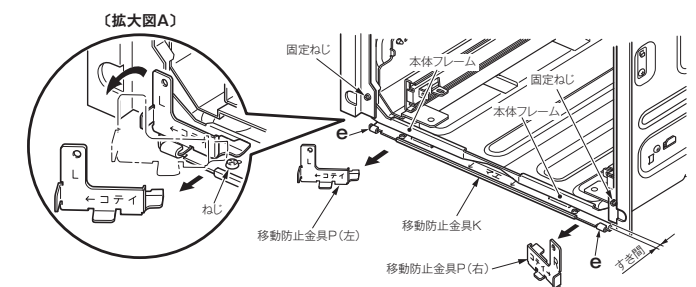

〈左・右ねじ2本の場合〉



- ②本体を持って水平方向に食器洗い乾燥機本体を引き出します。

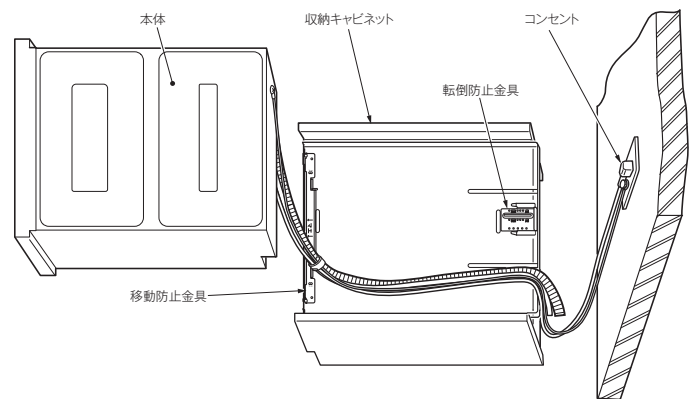

- ③電源コード・アース線ははずします。

(4) 金具の取りはずし

- ①移動防止金具を取りはずします。(ねじ2本)
- ②転倒防止金具を取りはずします。(ねじ2本)

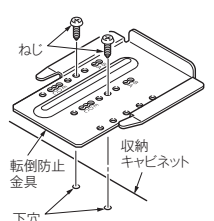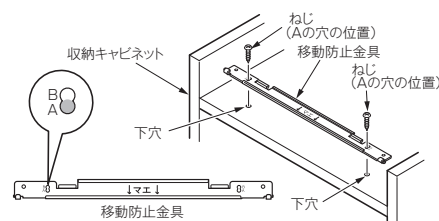


B スライドオープン 奥行き60cm ⇒ スライドオープン 奥行き60cm

3. 取り替え機器の準備と設置


(1) 金具取付シートの取り付け

- ①金具取付シート（同梱）の裏面の両面テープの離型紙をはがして、収納キャビネットに取り付けてください。

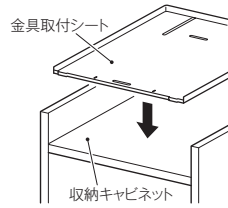


(2) 転倒防止金具の取り付け

- ①転倒防止金具（同梱）を金具取付シートに記載されている説明に従って、収納キャビネットに取り付けてください。（ねじ2本）

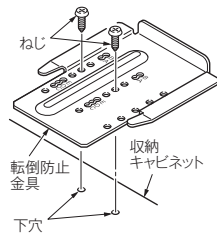


(3) 移動防止金具Kの取り付け

- ①移動防止金具K（同梱）を金具取付シートに記載されている説明に従って、収納キャビネットに取り付けてください。（ねじ2本）

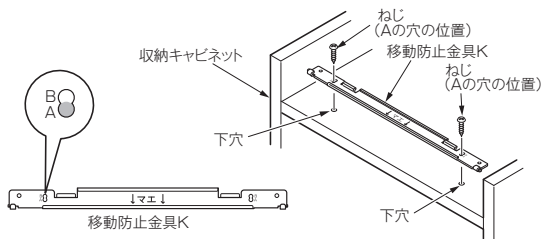


(4) 機器のビルトイン

- ①本体の後脚を収納キャビネットに乗せ、給・排水ホースを転倒防止金具の右側から収納キャビネットの下側に挿入します。かみ込みにご注意ください。

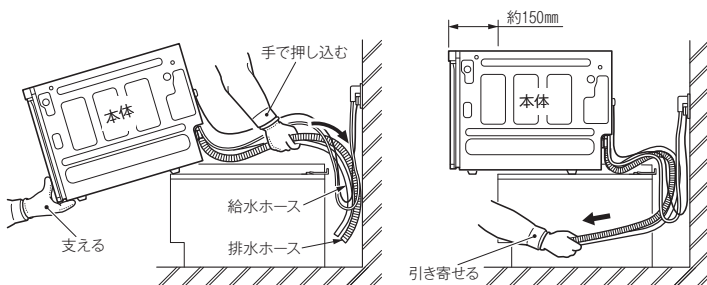

(5) 移動防止金具の取り付け


- ①ドアを少し引き出して本体手前（左右）下側の固定ねじを取りはずしてください。
②移動防止金具Pを本体と移動金具Kの間に差し込んで、ねじで固定してください。

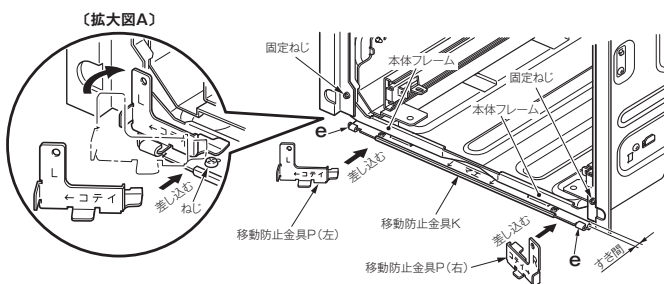

(6) 化粧パネルの取り付け


- ①既設機器の化粧パネルを取りはずし、取り替え機器に付け替えます。

※サイズが違う場合は、化粧パネル無しでご使用いただくかオプション品の化粧パネルをお取り寄せ願います。

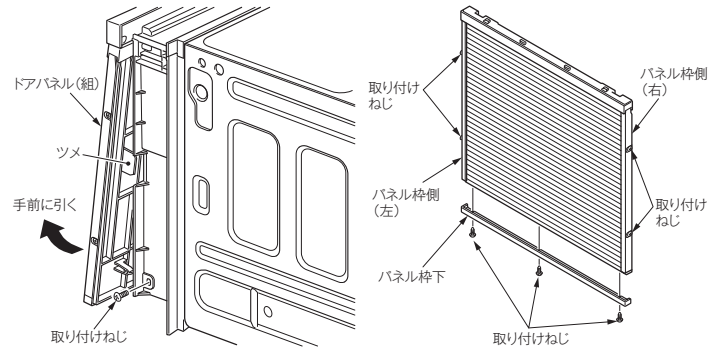


(7) 給・排水ホース・電源コード・アース線の接続

- ①止水栓にフィルター付パッキンを入れ、給水ホースを確実に締め付けてください。

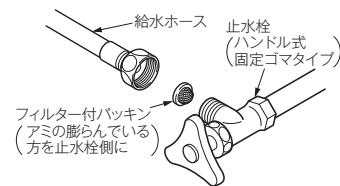

- ②接続ジョイントと排水ホースを接続した後、排水管にホースバンド大で固定してください。

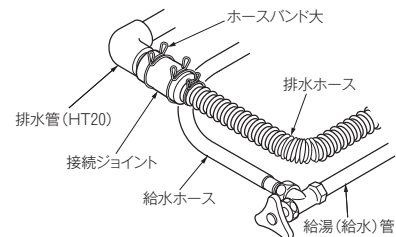

- ③電源コード・アース線を接続します。

(8) 機器の固定の確認

- ①ドアを完全に引き出し、荷重を加えて機器が確実に固定されていることを確認します。

