

# D フロントオープン 幅45cm ⇒ スライドオープン 標準 / 奥行き60cm + 下部キャビネット

幅45cmフロントオープンタイプから標準または奥行き60cm対応スライドオープンタイプ+下部キャビネットへ取り替える

## 1. 設置する前に


- ◎設置する前に、ビルトインスペースの確認をします。  
必ず奥行きは650mm以上あることを確認してください。

| 奥行き     | 幅       | 高さ      |
|---------|---------|---------|
| 650mm以上 | 450mm以上 | 760mm以上 |

※奥行きは扉前面からの寸法です。

### ●工事のポイント


ビルトインスペース奥行き600mm以上の場合は、奥行き60cm対応のスライドオープンタイプの取り付けが可能です。

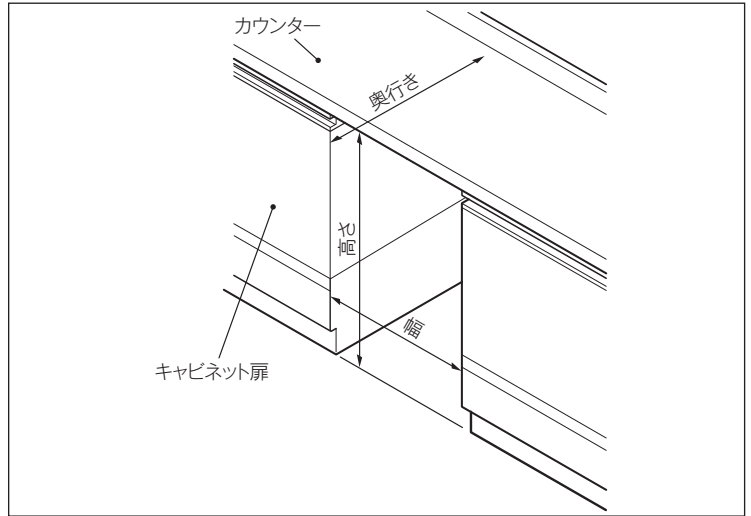


## 2-1. 既設機器（フロントオープンタイプ2枚扉）の取りはずし

### (1) 給・排水ホースの取りはずし

- ①機器の下部カバー・けこみカバーを取りはずします。

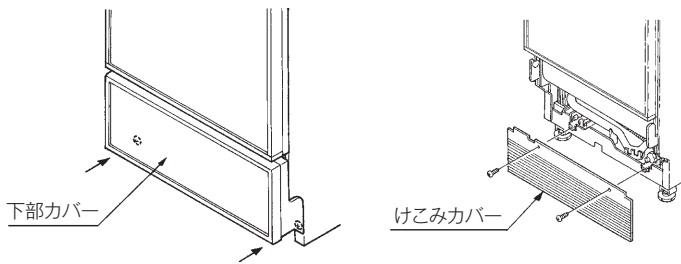


- ②手前で接続されている給・排水ホースを取りはずします。

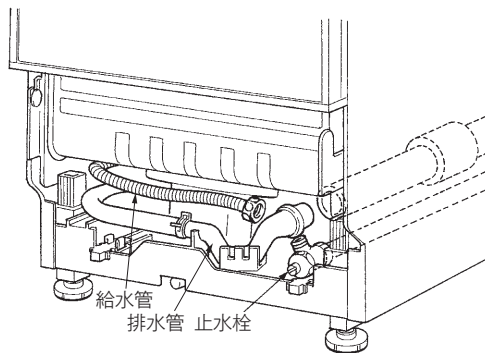


### (2) 既設機器の取りはずし

- ①機器上部で固定されている場合は、カウンターから取りはずします。

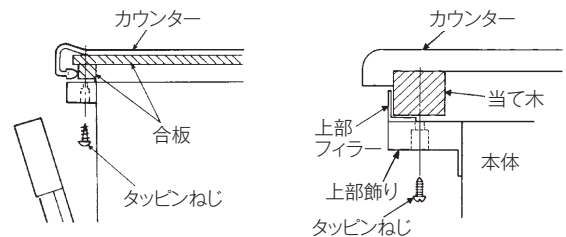

- ②電源コード・アース線ははずし、機器をゆっくり引き出します。

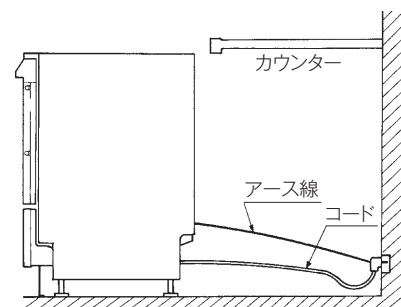


**D** フロントオープン 幅**45cm** ⇒ スライドオープン **標準** / 奥行き**60cm** + **下部キャビネット**


**2-2. 既設機器（フロントオープンタイプ1枚扉）の取りはずし**

**(1) 給・排水ホースの取りはずし**


①扉を開けて、扉内側のねじを取りはずします。

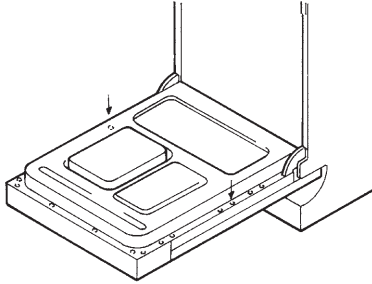

②扉を閉め、扉下部を手前へ引き出し下へ引き抜きます。

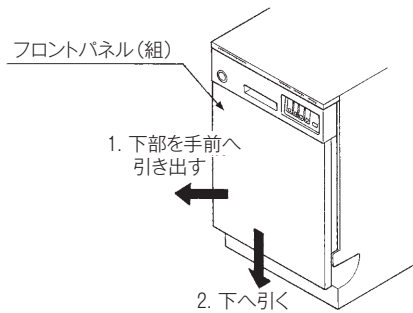


③下部カバー・けこみ取付板を取りはずし、給・排水ホースを取りはずします。

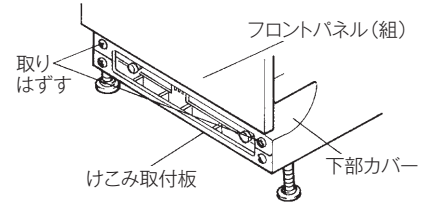

**(2) 既設機器の取りはずし**

①機器上部で固定されている場合は、カウンターから取りはずします。

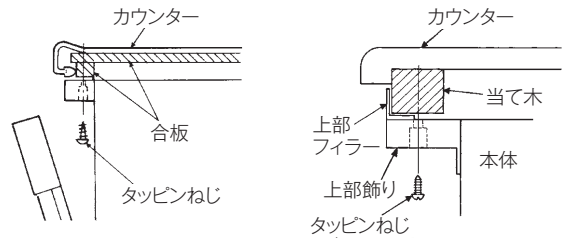


②電源コード・アース線ははずし、機器をゆっくり引き出します。

# D フロントオープン 幅45cm ⇒ スライドオープン 標準 / 奥行き60cm + 下部キャビネット

## 3. 取り替え機器の準備と設置

### (1) 電源（単相200V）の変更

◎電源が単相200Vの場合は、単相100Vに変更します。

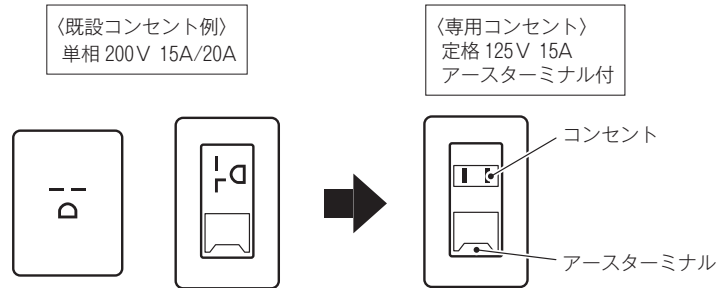


### (2) 給・排水ホースの位置変更

◎既設のフロントオープンタイプがリンナイ製で標準の給・排水ホース位置で工事されていた場合は、排水ホースの位置変更が必要です。

◎既設のフロントオープンタイプが他社製の場合は、給・排水ホースの位置変更が必要です。

◎給・排水ホースが機器と干渉する場合は、下記位置に給・排水ホースを変更してください。


#### 〈床立上げの配管例〉

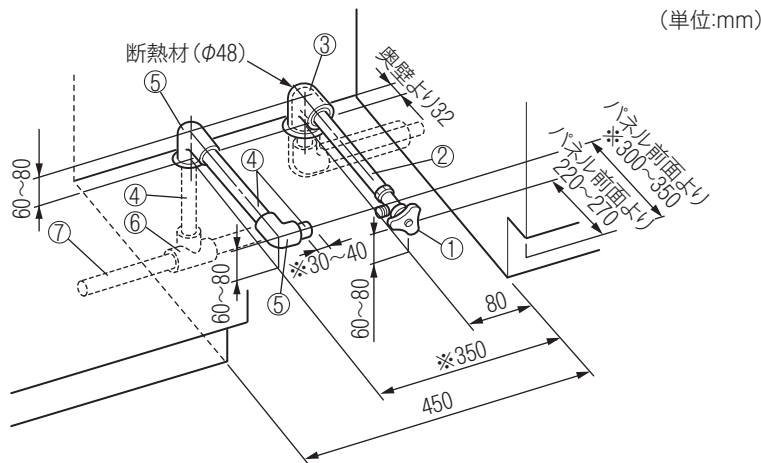

- 給水（給湯の場合は耐熱配管）  
①アングル型止水栓  
（ハンドル式固定ゴマタイプ）  
②硬質塩化ビニルライニング鋼管  
③Rc1/2 エルボ
- 排水（耐熱塩ビ使用のこと）  
④HT20  
⑤HT20 エルボ  
⑥HT40×20 チーズ  
⑦VP40

※印寸法は必ずお守りください。  
排水ホースが折れ排水不良の原因となります。

#### 〈壁出しの配管例〉

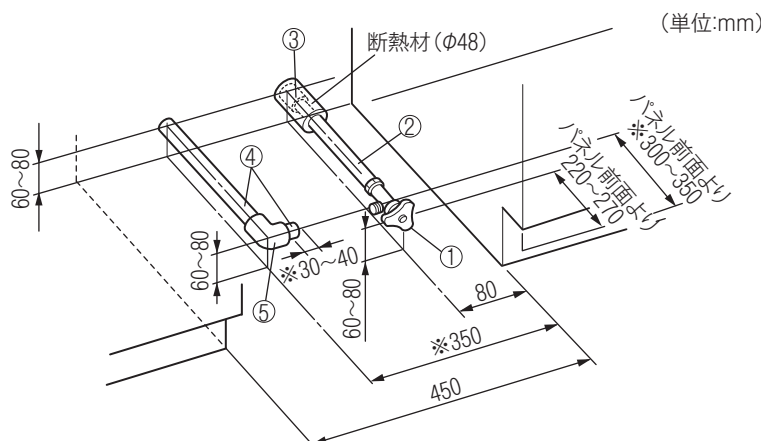

- 給水（給湯の場合は耐熱配管）  
①アングル型止水栓  
（ハンドル式固定ゴマタイプ）  
②硬質塩化ビニルライニング鋼管  
③Rc1/2 ソケット
- 排水（耐熱塩ビ使用のこと）  
④HT20  
⑤HT20 エルボ

※印寸法は必ずお守りください。  
排水ホースが折れ排水不良の原因となります。



※床ころがしの配管例は工事説明書を参照ください。

# D フロントオープン 幅45cm ⇒ スライドオープン 標準 / 奥行き60cm + 下部キャビネット


## 3. 取り替え機器の準備と設置

### (3) 下部キャビネットの取り付け


- ①オプション部材の下部キャビネット (KWP-454K-B/-SV) を取り寄せ、キッチン高さに合わせます。

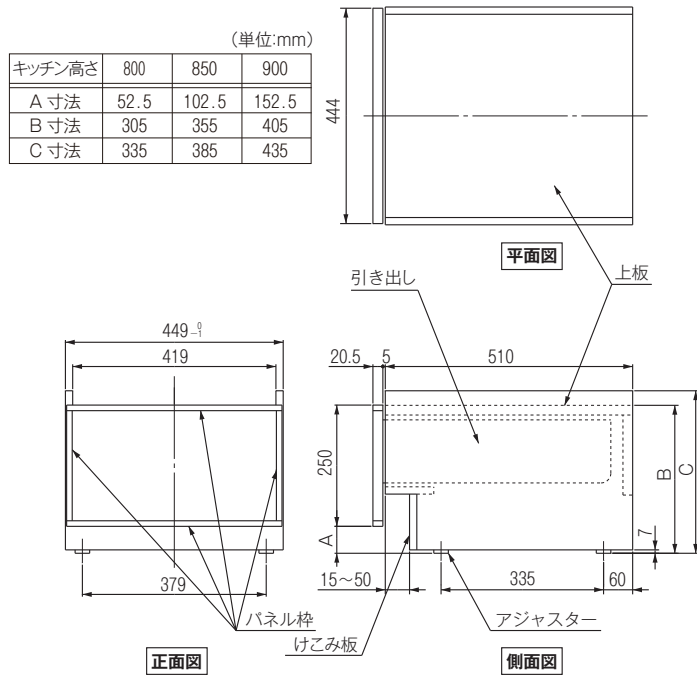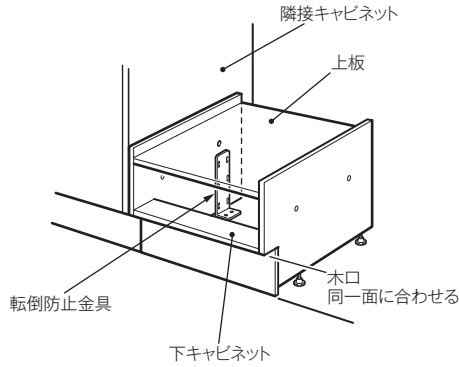


- ②アジャスター、転倒防止金具のねじ位置を変更して、上記の高さに調整します。

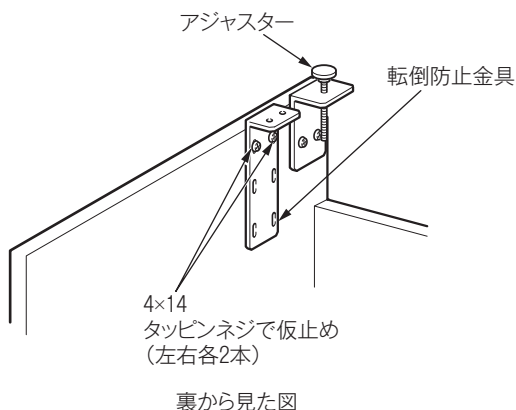


- ③オプション部品の下部キャビネット用化粧パネル (KWP-454KP-○・4色あります) を取り付けます。

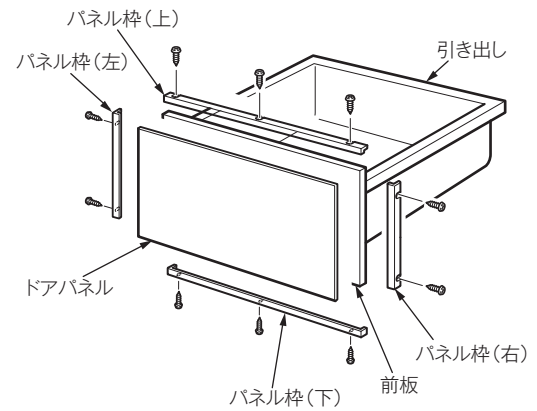


- ④けこみ板をキッチン高さに合わせて切断して、キャビネットに固定します。

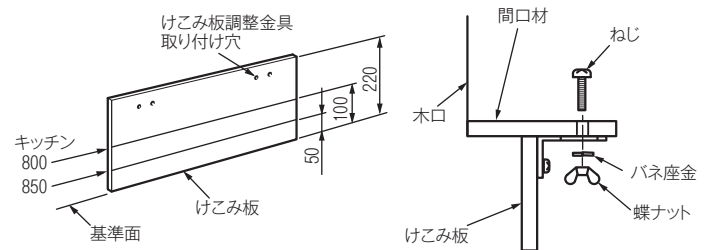

- ⑤後ズレ防止用のあて木を固定します。

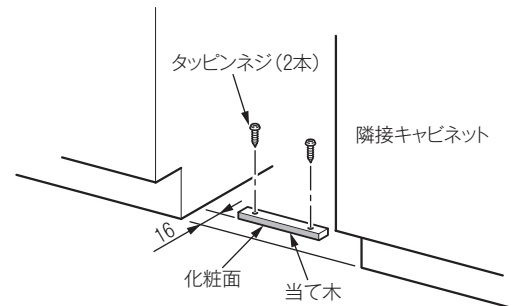

- ⑥下部キャビネットを設置し、両側のねじをキャビネットに取り付け、転倒防止金具を床に固定します。

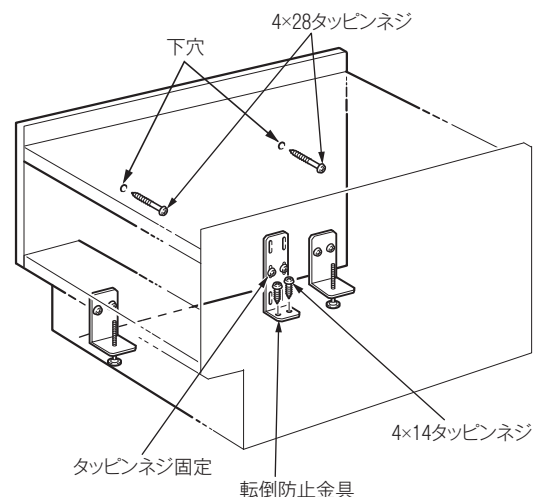


# D フロントオープン 幅45cm ⇒ スライドオープン 標準 / 奥行き60cm + 下部キャビネット

## 3. 取り替え機器の準備と設置


### (4) 金具取付シートの取り付け

- ①金具取付シート（同梱）の裏面の両面テープの離型紙をはがして、収納キャビネットに取り付けてください。

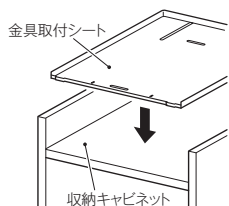


### (5) 転倒防止金具の取り付け

- ①転倒防止金具（同梱）を金具取付シートに記載されている説明に従って、収納キャビネットに取り付けてください。（ねじ2本）

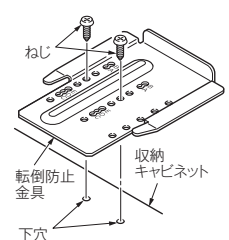


### (6) 移動防止金具Kの取り付け

- ①移動防止金具K（同梱）を金具取付シートに記載されている説明に従って、収納キャビネットに取り付けてください。（ねじ2本）

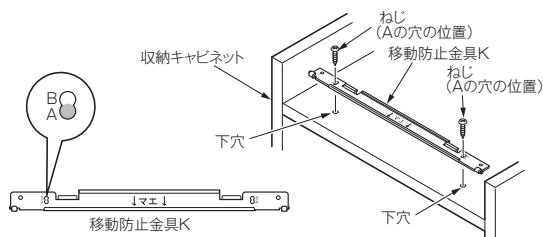


### (7) 機器のビルトイン

- ①本体の後脚を収納キャビネットに乗せ、給・排水ホースを転倒防止金具の右側から収納キャビネットの下側に挿入します。

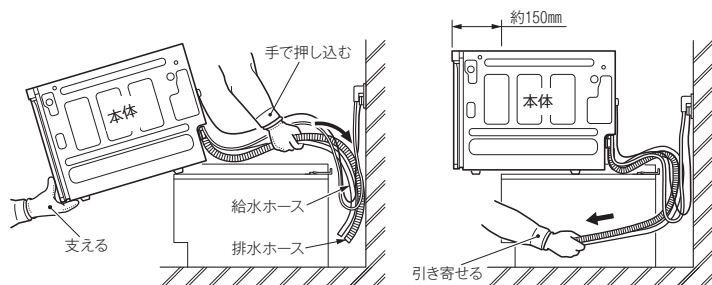


### (8) 移動防止金具の取り付け

- ①ドアを少し引き出して本体手前（左右）下側の固定ねじを取りはずしてください。
- ②移動防止金具Pを本体と移動金具Kの間に差し込んで、ねじで固定してください。

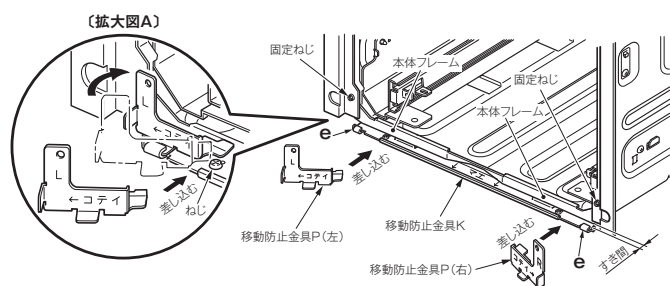


### (9) 化粧パネルの取り付け

- ①既設機器の化粧パネルを取りはずし、取り替え機器に付け替えます。  
※サイズが違う場合は、化粧パネル無しになります。

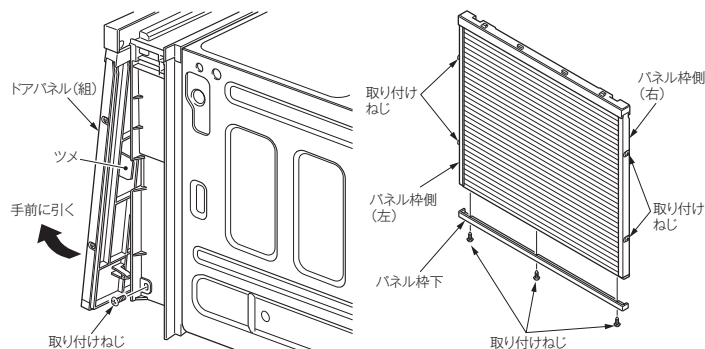


### (10) 給・排水ホース・電源コード・アース線の接続

- ①止水栓にフィルター付パッキンを入れ、給水ホースを確実に締め付けてください。

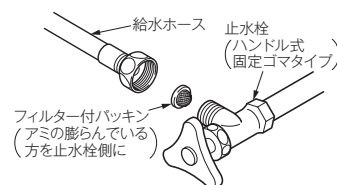

- ②接続ジョイントと排水ホースを接続した後、排水管にホースバンド大で固定してください。

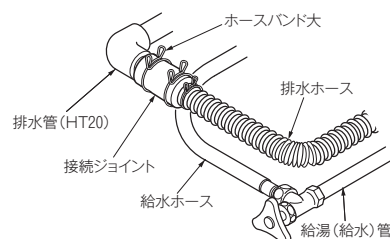

- ③電源コード・アース線を接続します。

### (11) 機器の固定の確認

- ①ドアを完全に引き出し、荷重を加えて機器が確実に固定されていることを確認します。

